

STANZA

Interiorismo en salas de baño

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

SANITARIOS



REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN:
75.7533.23	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
SANITARIO PARA TANQUE EXPUESTO OVALE	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 INODOROS PARA USO SANITARIO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	SI

MATERIAL	TIPO DE TRAMPA
CERAMICA VITRIFICADA	OCULTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

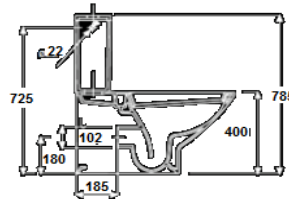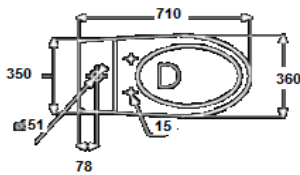

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
32,200 KG	<p>COLOCAR LA BRIDA SANITARIA (NO INCLUIDA) EN LA RED, COLOCAR A PRESIÓN LA CERA EN EL BARRENO DE DESCARGA DEL MUEBLE, INSTALAR LAS ANCLAS DE SUJESIÓN EN PISO, COLOCAR CON CUIDADO EL INODORO DE FORMA TAL QUE EL BARRENO DE DESCARGA CON LA CERA COINCIDA CON LA BRIDA SANITARIA, OPRIMIR HACIA EL PISO EL MUEBLE Y SUJETARLO POR MEDIO DE LOS TORNILLOS A LAS ANCLAS, FINALMENTE COLOCAR EL ASIENTO Y RESANAR EL CONTORNO CON SELLADOR.</p>
DESCARGA EN LITROS	
6L	
ASIENTO:	SISTEMA DE DESCARGA
ACRILICO (INCLUIDO)	BOTON MULTI- DUO (DESCARGA PARA 6L Y 3L)
COMPLEMENTOS:	VALVULAS
<p>ASIENTO</p> <p>INCLUYE VÁLVULA DE ADMISIÓN CON CERTIFICACIÓN NOM COD: 99.9271.20</p> <p>INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA CON CERTIFICACIÓN NOM COD: 99.9272.20</p> <p>CUBRE PIJAS</p>	DESCARGA 2"

RECOMENDACIONES:

SE REQUIERE TENER COMO PRESION MINIMA 2,5 KG/CM²

SE REQUIERE TENER COMO PRESION MAXIMA 5,5 KG/CM²

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA TAZA MENOS DE 6 LITROS POR DESCARGA

REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.

EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION.

PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO.

NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.

MANTENIMIENTO:

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

GARANTIA:

10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.

EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR