

GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan de por vida contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 1 (un) año en partes móviles.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor
Razón social: _____

Domicilio: _____

Tel./Fax: _____
e-mail: _____

Datos del consumidor
Nombre: _____

Domicilio: _____

Tel./Fax: _____
e-mail: _____
Fecha de compra: _____

Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (01800 008 77 32)
e-mail: garantias@urrea.com.mx



XXXXXX



9296KU

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Mezcladora para lavamanos
de Taladros Separados

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

URREA®
Tecnología para vivir el agua


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Este producto funciona con baja, media y alta presión.
- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto puede soltarse y provocar lesiones graves.
- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.

SUGERENCIAS

1. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
2. Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua purgue la línea de agua para evitar posibles filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento del producto.
3. Le recomendamos para la alimentación de agua utilizar llaves angulares marca URREA.
4. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
5. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

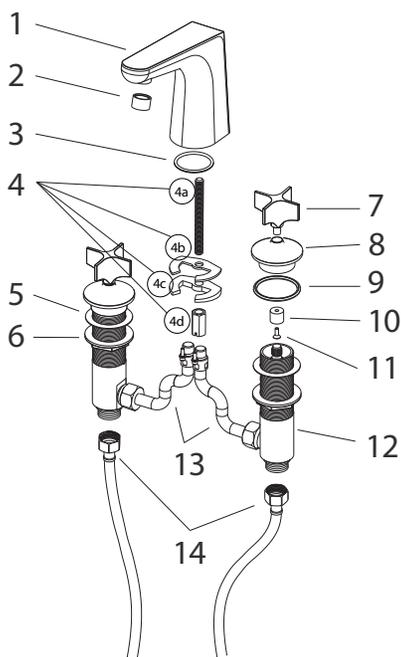


PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Nariz
2	1	Aireador*
3	1	O'Ring Nariz
4	1	Kit de Fijación (256)**
4a	1	Birlo de Fijación
4b	1	Empaque Herradura
4c	1	Herradura de Fijación
4d	1	Contratuercas de Fijación
5	1	Rondana Lateral
6	1	Contra Tuerca Lateral
7	1	Maneral
8	1	Chapetón del Maneral
9	2	O' Ring Chapetón
10	2	Conector Maneral
11	2	Tornillo Cabeza Plana 1/8" x 3/8"
12	2	Cuerpo Lateral
13	2	Manguera Flexible
14	2	Manguera de alimentación (No incluida)

*Incluye Llave para retirar Aireador

**Incluye Birlo de Fijación (4a), Empaque Herradura (4b), Herradura de Fijación (4c) y Contratuercas (4d).

Clasificación:
 Baja Presión: 0.25 a 1.0 kgf/cm²
 Media Presión: 1.0 a 3.0 kgf/cm²
 Alta Presión: 3.0 a 6.0 kgf/cm²
 Niveles de Edificación de 1 a más de 12 o equipo Hidroneumático

INSTRUCCIONES

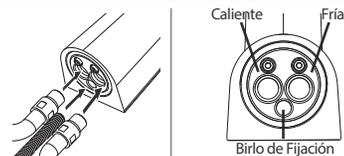


Rosque una de las mangueras (caliente) en el barreno izquierdo y la otra manguera (fría) en el barreno derecho de la Nariz (1).


Rosque el Birlo de Fijación (4a) hasta tope en en la rosca indicada.

Por debajo del lavabo o loza inserte los Cuerpos Laterales (12) en los barrenos correspondientes.

Después por encima de la loza o lavabo rosque los Kit Maneral (7, 8, 9, 10 y 11) en cada uno de los Cuerpos Laterales (12), girando los Chapetones (8) en el sentido de las manecillas del reloj hasta el tope, verifique que los Manerales (7) queden alineados en forma horizontal y asegure que los O' Rings (9) estén debajo de los chapetones.

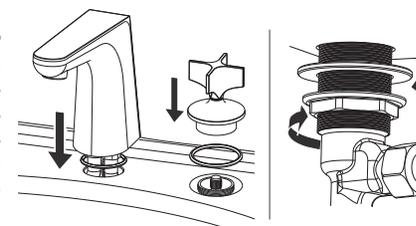


Por la parte inferior inserte la Rondana Lateral (5) y rosque la Contra Tuerca (6) a cada Cuerpo Lateral.

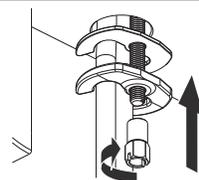

Por debajo del lavabo o loza introduzca en el Birlo de Fijación (4a) el Empaque Herradura (4b) y la Herradura de Fijación (4c), después apriete la Contratuercas (4d) en el Birlo hasta fijar firmemente.

Conecte las Mangueras de alimentación (No incluidas) (14) a los Cuerpos Laterales (12) y a su respectiva válvula de paso (caliente-fría).

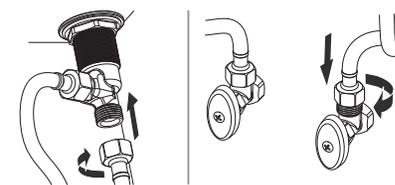

FUNCIONAMIENTO DE LA MEZCLADORA

Su mezcladora incluye el siguiente tipo de cartucho:

- Giro de apertura y cierre de 90°.
- Pastillas cerámicas para garantizar una vida útil mínima de 500,000 ciclos.

MANTENIMIENTO

• Para la limpieza del producto solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para limpiarlo.

• Es común que el agua co ntenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que recomendamos que mensualmente limpie el Aireador (2) con la ayuda de un cepillo dental. Esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.